

Bedienungsanleitung

Containerschrank Eva



Werkzeuge



Brett 135 x 16 mm



Balken 67 x 44 mm



Balken 44 x 44 mm




Anweisungen

Überprüfen Sie alle Teile auf dieser Teileliste vor der Montage. Beginnen Sie nicht mit der Montage, wenn Teile fehlen.


Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und folgen Sie den einzelnen Schritten für eine ordnungsgemäße Montage.

Für einen optimalen Schutz der Materialien empfehlen wir, das Produkt auf einer ebenen und festen Unterlage zu platzieren.

Kleinteile

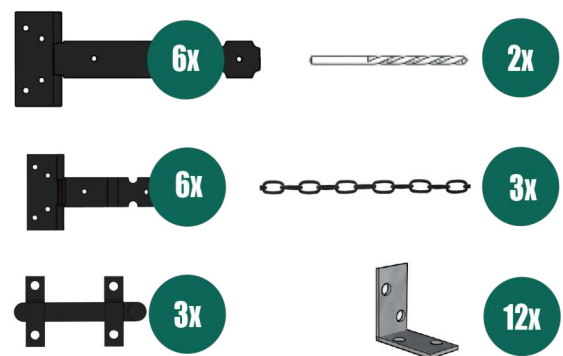

Schrauben und Dübel

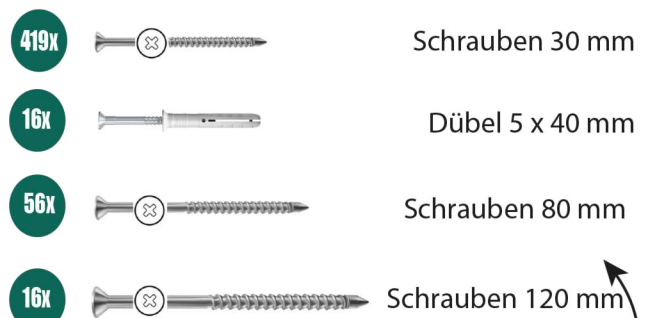


! Alle Schrauben vorbohren

INSTALLATIONS PLAN


Montageschritt 1

- 2x Balken 67x44mm 119 cm
- 1x Balken 44x44mm 75 cm
- 4x Schrauben 80 mm

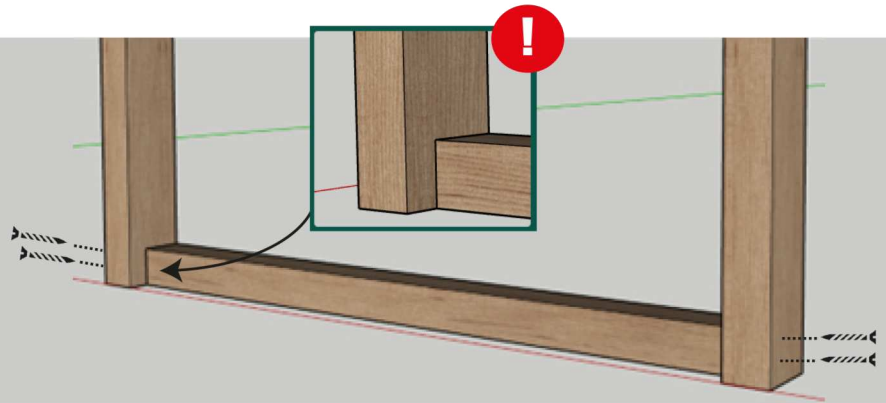


Montageschritt 2

- 1x Balken 67x44mm 75cm
- 4x Schrauben 80mm

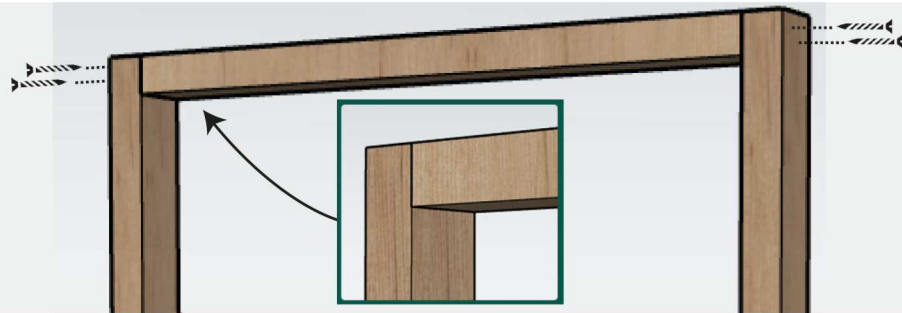


Montageschritt 3

- 1x Balken 44x44mm 75cm
- 3x Schrauben 80mm

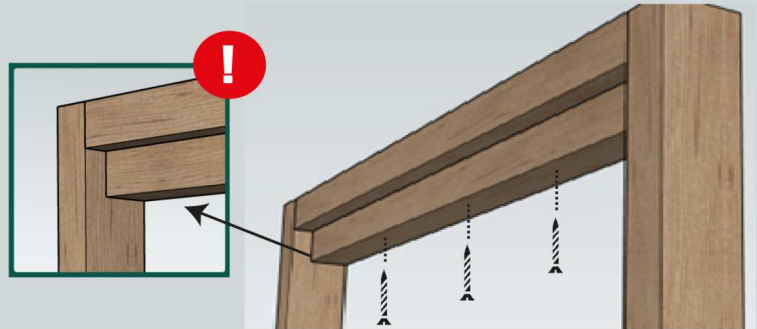


Montageschritt 4

- 1x Balken 44x44mm 75cm
- 4x Schrauben 80mm

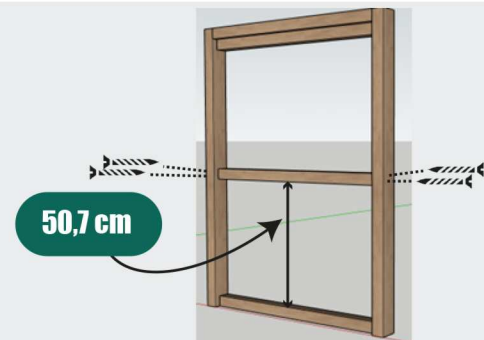

Montageschritt 5

- 5x Brett 135x16mm 114cm
- 30x Schrauben 30mm

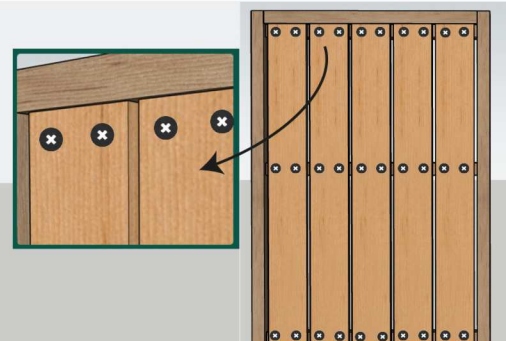

Montageschritt 6


Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5, um 2 identische Panels zu erhalten

INSTALLATIONS PLAN

Montageschritt 7


Verwenden Sie Endwand 1 als Basis mit den Dielen nach außen

- 1x Balken 67x44mm 59,5cm
- 1x Balken 67x44mm 119cm
- 4x Schrauben 120mm

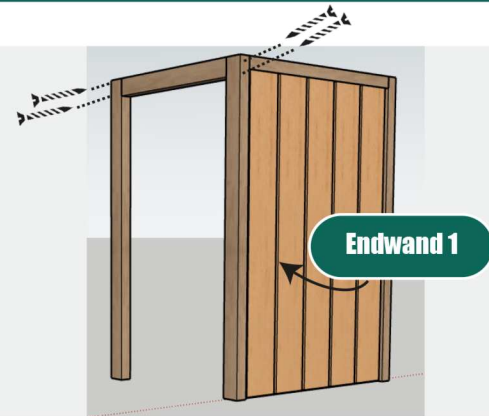


Montageschritt 8

- 1x Balken 67x44mm 59,5cm
- 1x Stuhlwinkel
- 2x Schrauben 120mm
- 4x Schrauben 30mm

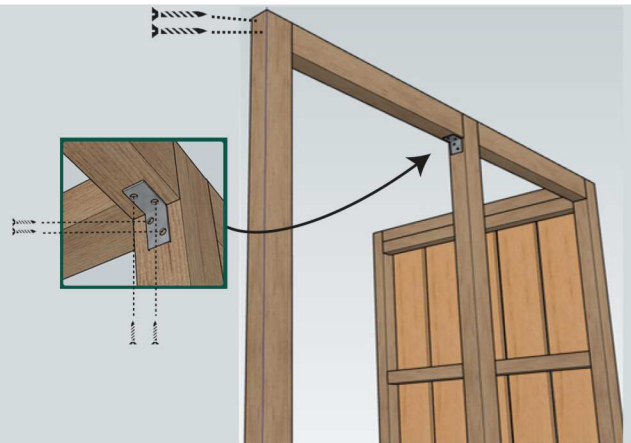


Montageschritt 9

- 1x Balken 67x44mm 59,5cm
- 1x Stuhlwinkel
- 2x Schrauben 120mm
- 4x Schrauben 30mm

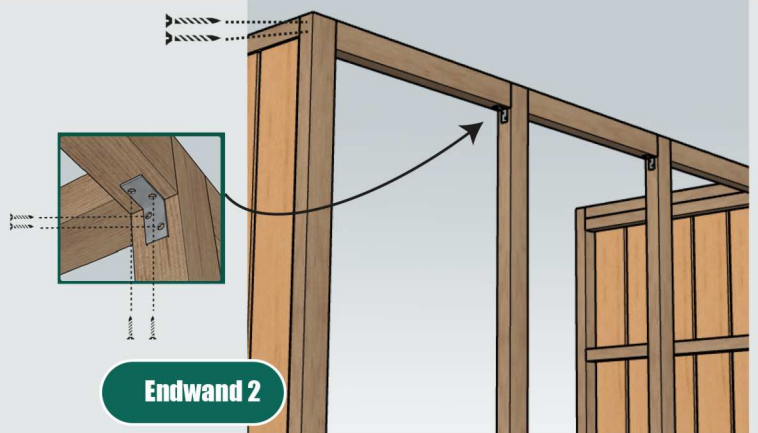

Montageschritt 10


- 1x Balken 67x44mm 59,5cm
- 1x Balken 67x44mm 119cm
- 4x Schrauben 120mm

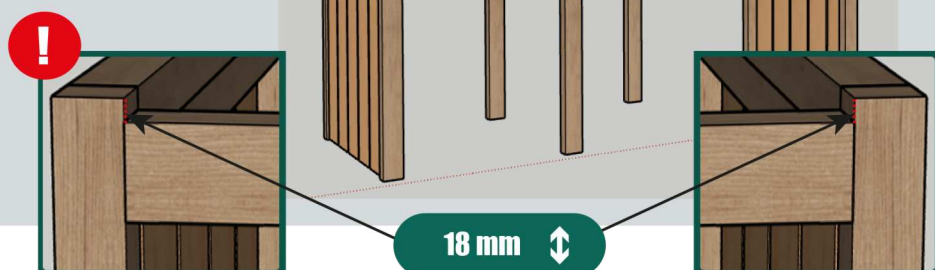

INSTALLATIONS PLAN


Montageschritt 11

- 1x Balken 67x44mm 59,5cm
- 1x Balken 67x44mm 119cm
- 1x Stuhlwinkel
- 2x Schrauben 120mm
- 4x Schrauben 30mm

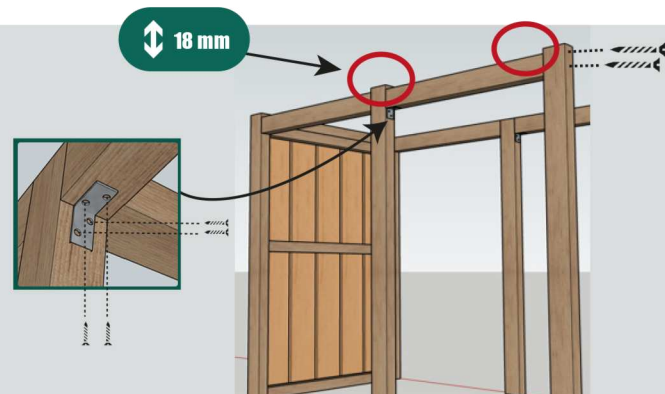


Montageschritt 12

- 1x Balken 67x44mm 59,5cm
- 1x Stuhlwinkel
- 2x Schrauben 120mm
- 4x Schrauben 30mm

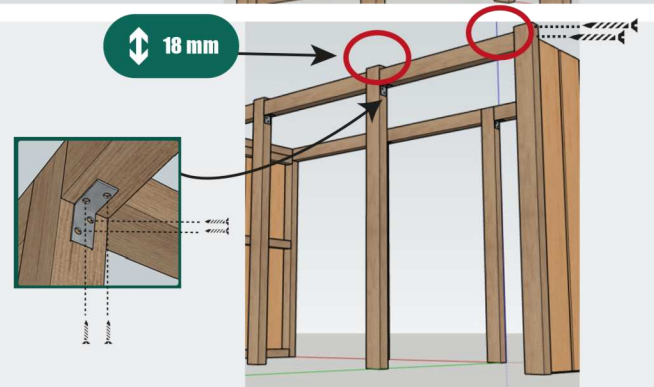


Montageschritt 13

- 2x Balken 44x44mm 75cm
- 8x Schrauben 80mm

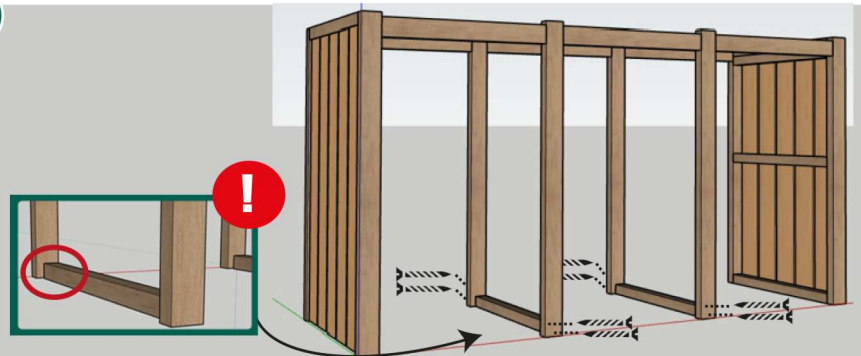


Montageschritt 14

- 2x Balken 67x44mm 75cm
- 8x Schrauben 80mm

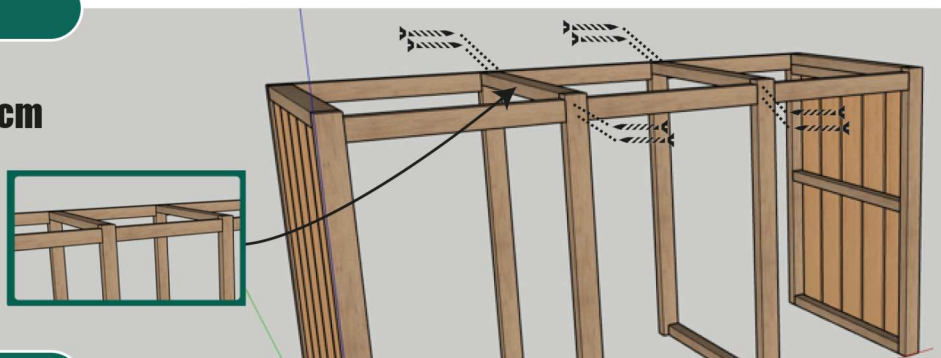

Montageschritt 15


- 2x Balken 67x44mm - (Schräge)
- 4x Schrauben 80mm

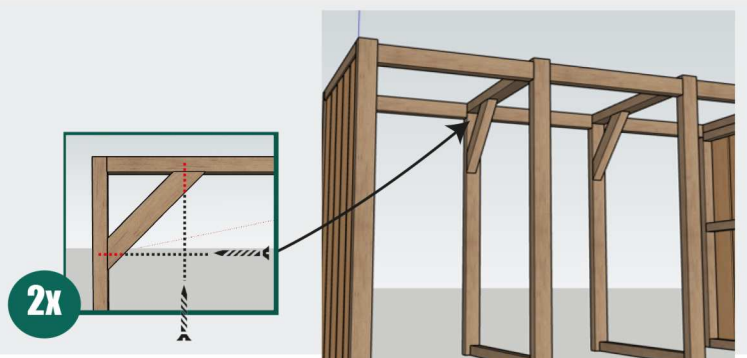

INSTALLATIONS PLAN


Montageschritt 16

- 3x Balken 67x44mm - (Schräge)
- 6x Schrauben 80mm

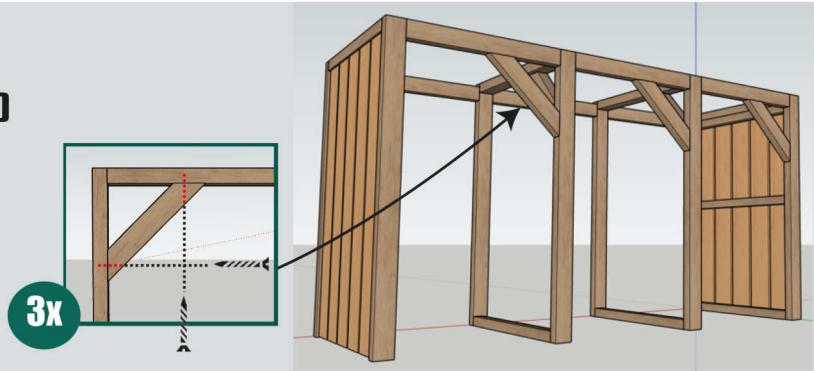


Montageschritt 17

- 8x Stuhlwinkel
- 16x Dübel 40mm
- 16x Schrauben 30mm

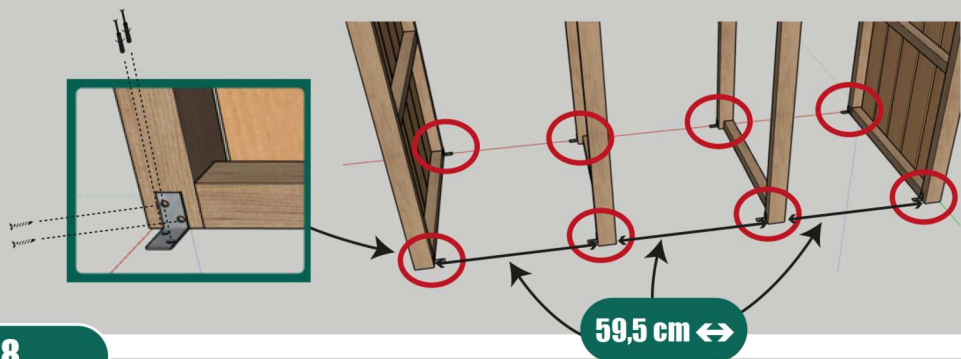


Montageschritt 18

- 12x Brett 135x16mm 83cm
- 6x Brett 135x16mm 58,5cm
- 96x Schrauben 30mm

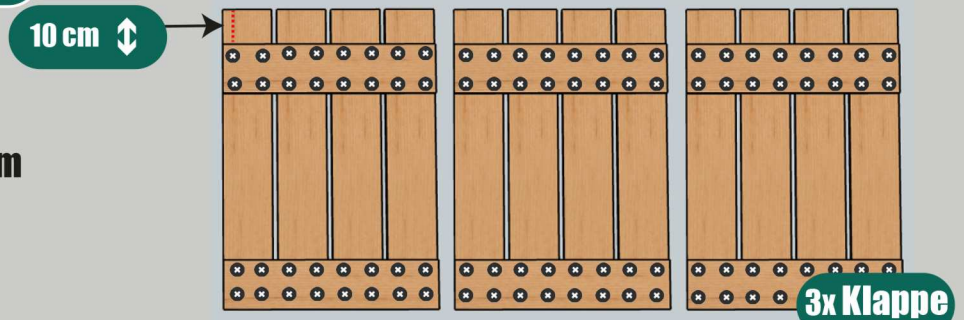

Montageschritt 19

- 12x Brett 135x18mm 107,5cm
- 6x Brett 135x18mm 58,5cm
- 3x Brett 135x18mm 80cm (Schräge)
- 138x Schrauben 30mm

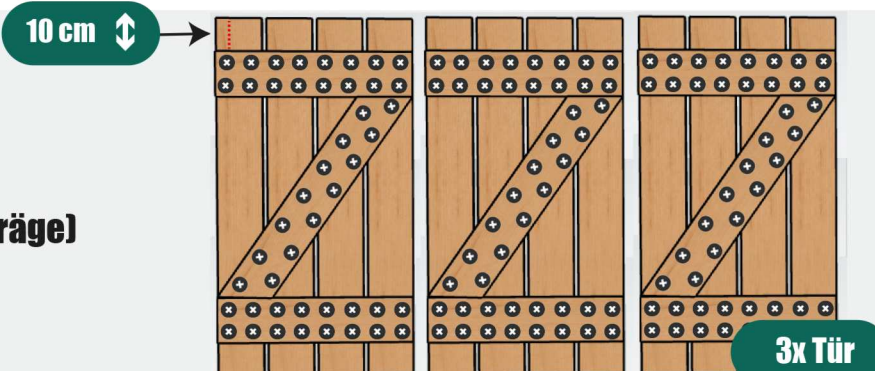

Montageschritt 20


- 3x Klappe
- 6x Scharnier kurz
- 36x Schrauben 30mm



INSTALLATIONS PLAN

Montageschritt 21

- 3x Tür
- 6x Scharnier lang
- 3x Schloss
- 54x Schrauben 30mm

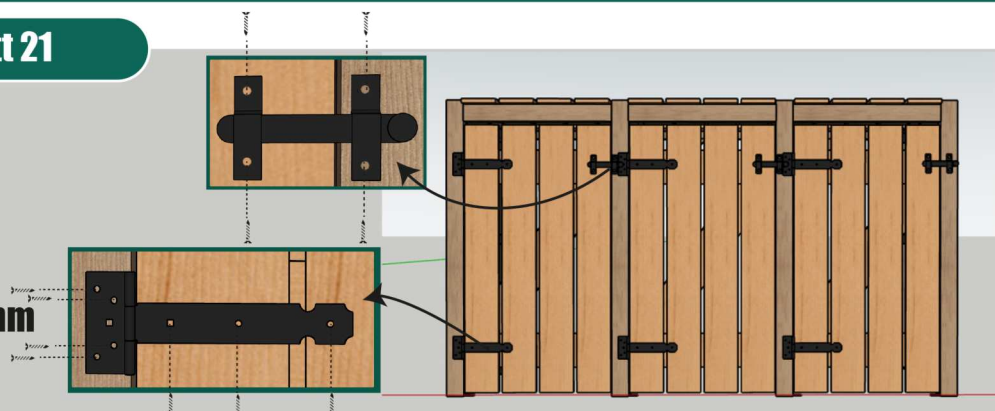

Montageschritt 22

- 3x Kette
- 3x Schrauben 30mm

