HANDLEIDING

Hondenkennel Sam



VOLDUX

BENODIGDHEDEN

Benodigde gereedschappen



Controleer alle onderdelen op deze lijst vóór montage. Start niet met monteren bijontbrekende onderdelen.


Neem de instructies van montage aandachtig door en volg deze stap voor stap.

Voor optimale bescherming van de materialen adviseren wij het product op een vlakke en verharde ondergrond te plaatsen.


Let op: Alles voorboren !

Wandpanelen kennel


Koppaneel links

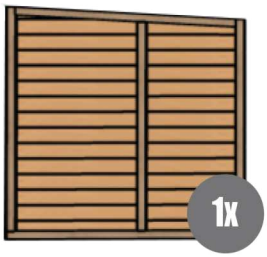


Koppaneel rechts

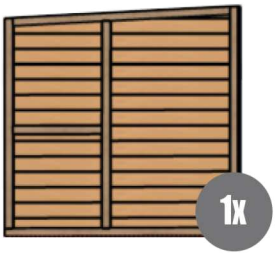


Achterpaneel 1

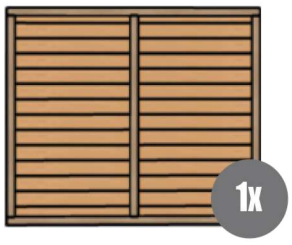


Achterpaneel 2
Voorpaneel

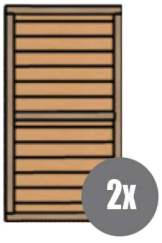

Kennelpaneel

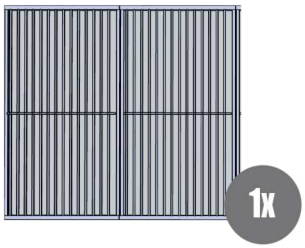

Dakpanelen

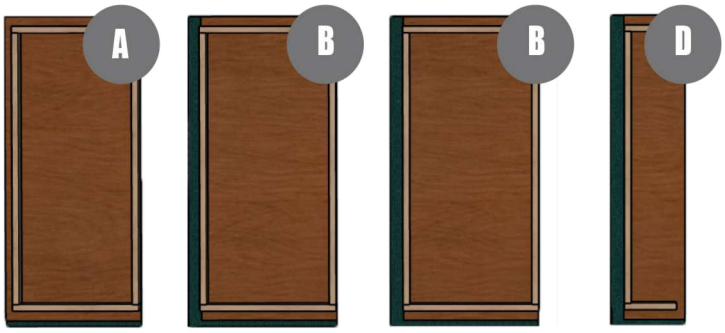

Latten



2x lat 65x16 mm 1815 mm

Draagbalk, schoren en daktrimmen

1x draagbalk 3016 mm



2x Daktrim kopzijde



1x Daktrim voorzijde



kleine onderdelen

- 8x Schroef 120 mm
- 8x Schroef 100 mm
- 25x Schroef 40 mm
- 26x Schroef 80 mm
- 4x Schroef 80 mm (dik)
- 6x Schroef 60 mm
- 2x boortje 4 mm
- 4x Revet / Sluitring

Montage tips

Gebruik de handleiding

Controleer de onderdelen lijst goed voor je begint met monteren en bestudeer en hanteer bijgeleverde handleiding voor de plaatsing.

Voorboren voor vastschroeven

Wij adviseren de schroefgaten voor te boren met bijgeleverd boortje. Voorboren voorkomt dat het hout splijt of schroeven tijdens het aandraaien afbreken.
Plaats de panelen in gewenste positie, boor rechte gaten verdeeld over de hoogte en schroef de panelen vervolgens vast met de meegeleverde schroeven.

Verankering

Bij het gebruik van (deels) dichte wanden en op plekken waar veel wind staat is het aan te raden de hondenkennel vast te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door deze te verankeren met grondpinnen, hoekbeugels of stoelhoeken op (verharde) ondergrond.

Advies plaatsing

Vlakke ondergrond

Voor een optimale levensduur is een vlakke solide ondergrond cruciaal.
Het voorkomt bovendien dat de panelen onbewust scheef worden geplaatst en er kieren of openingen ontstaan. Er is in het dak rekening gehouden met een afloop naar achter.

Verhoogde fundering

Wij adviseren een verhoogde fundering waarbij de panelen vrij van de grond geplaatst worden. Door het hout vrij van de grond te plaatsen wordt het risico op vochtopname verminderd. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld betonranden of straatwerk.

Plaatsing

Plaats de hondenkennel vrij van begroeiing zodat het materiaal kan blijven ademen.
Zorg voor voldoende ventilatie en houd het materiaal vrij van vuil en modder.
Het hout beschermen tegen vocht en vuil verlengt de levensduur aanzienlijk.

Onderhoud

Onderhoud

Deze kennel is geproduceerd met onderhoudsvrije materialen. Periodiek onderhoud zoals schilderen is dan ook niet noodzakelijk.


Door de kennel te plaatsen op een goed geschikte plek en van de grond kun je het materiaal extra bescherming bieden.

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 1

1x Koppaneel links
1x Achterpaneel 1
4x Schroef 100 mm




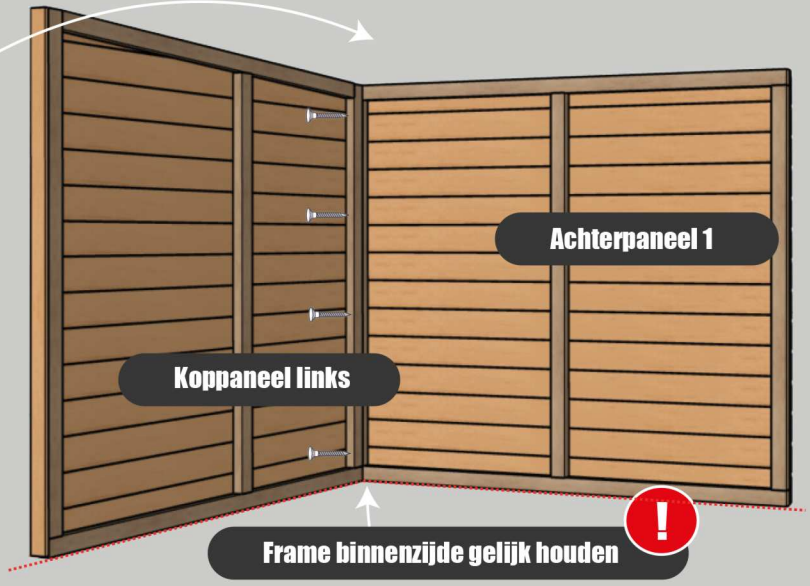

Montage stap 2


1x Achterpaneel 2
4x Schroef 120 mm




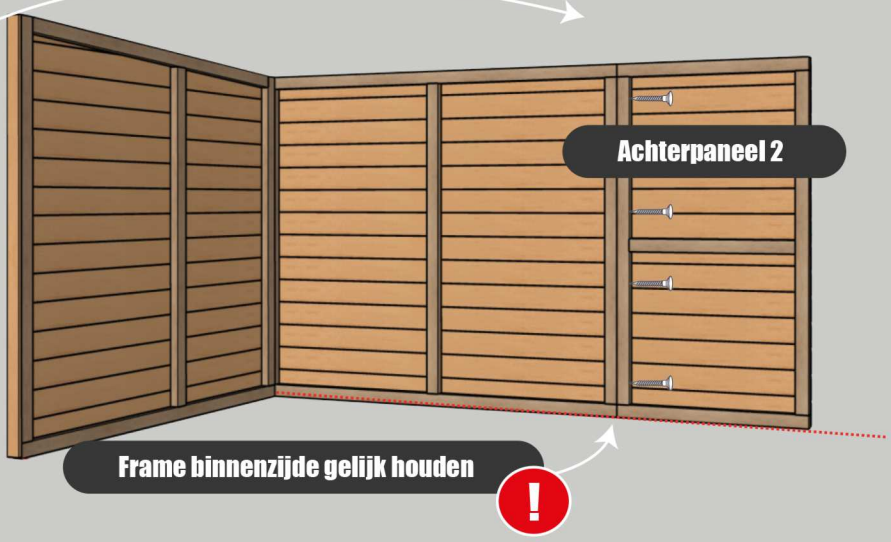

Montage stap 3

1x Koppaneel rechts
4x Schroef 100 mm

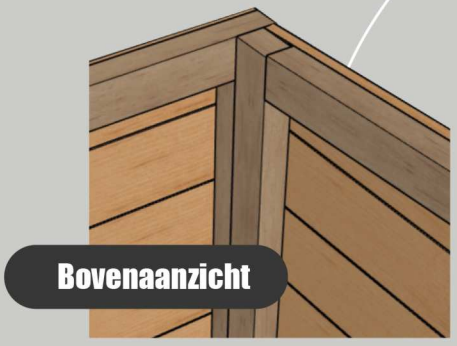

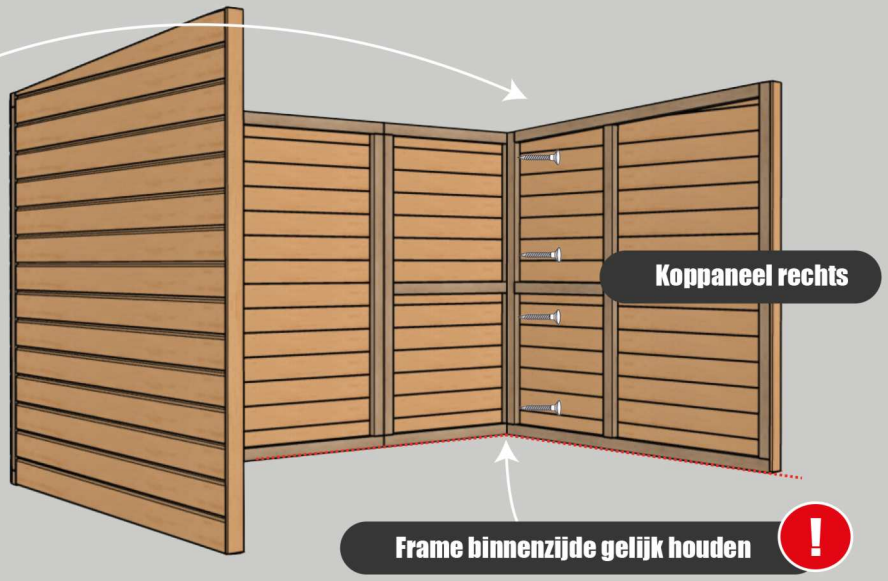


MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 4

1x Voorpaneel
4x Schroef 100 mm



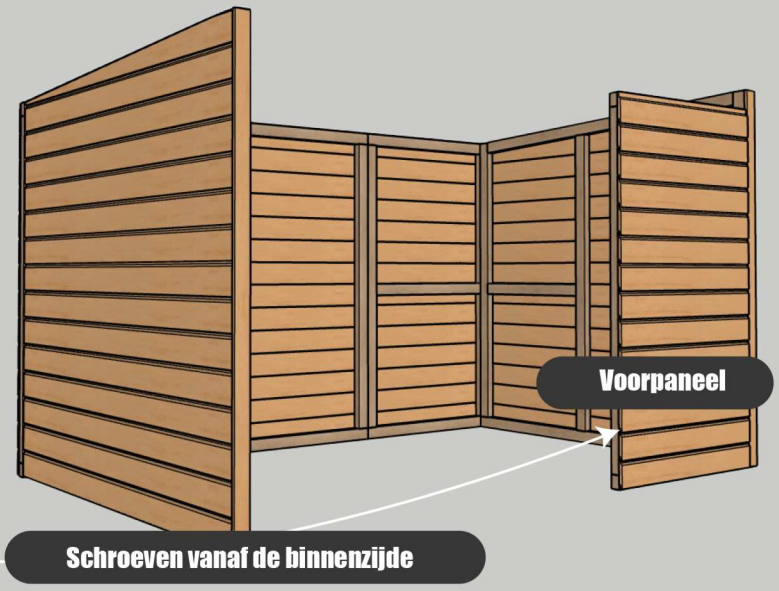



Schroeven vanaf de binnenzijde

Montage stap 5

1x Lat 65x16 mm 1815 mm
5x Schroef 40mm

Latten aan voorzijde gelijk houden

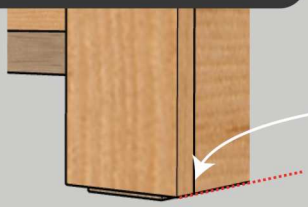


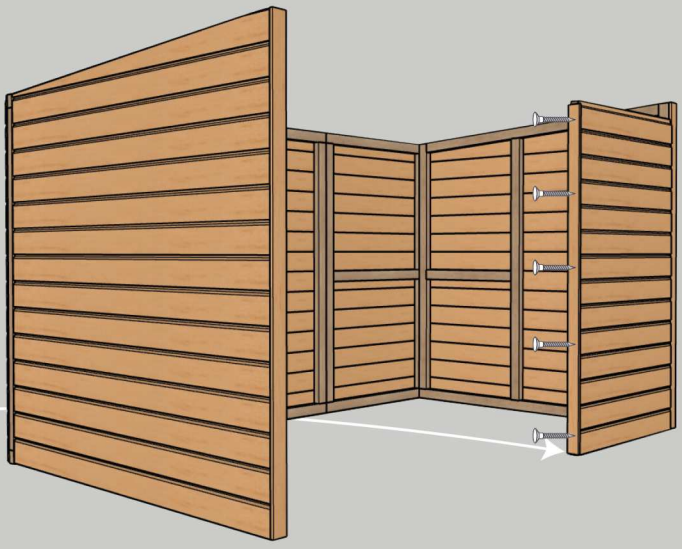


Montage stap 6

1x Kennelpaneel met deur
4x Schroef 80 mm (dik) + revet

Gebruik een revet en schroef door paneel en balk

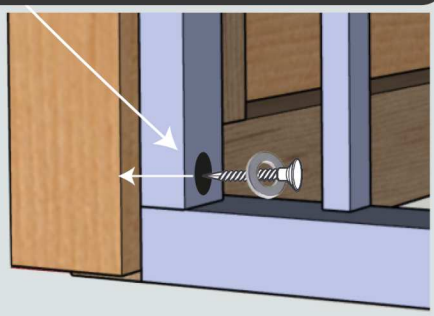

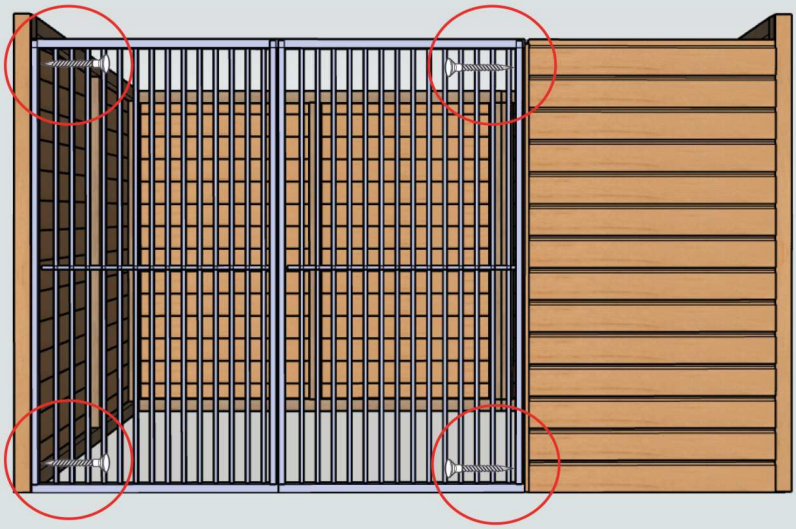


MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 7

1x Draagbalk compleet 3016 mm
4x Schroef 120 mm





Bovenaanzicht

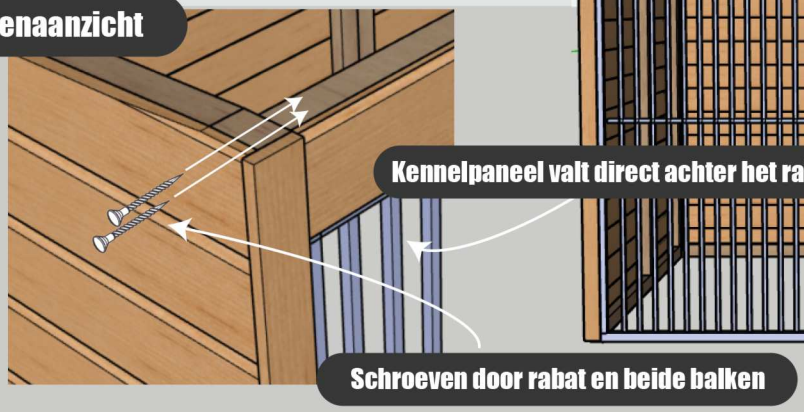

Montage stap 8

1x Dakpaneel A

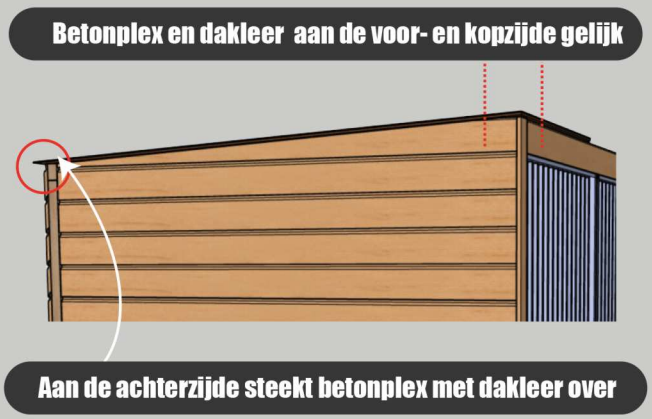


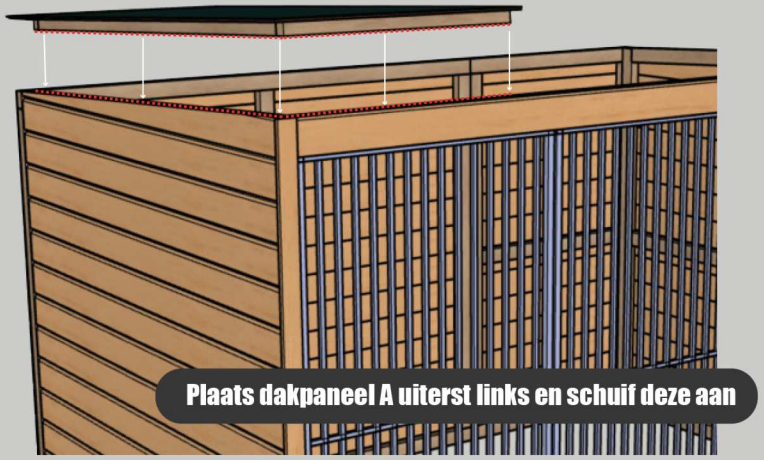

Montage stap 9

7x Schroef 80 mm




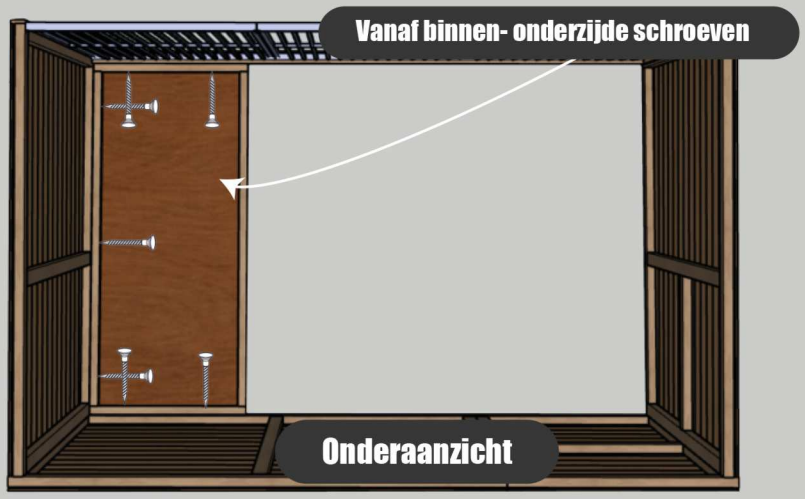

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 10

1x Dakpaneel B

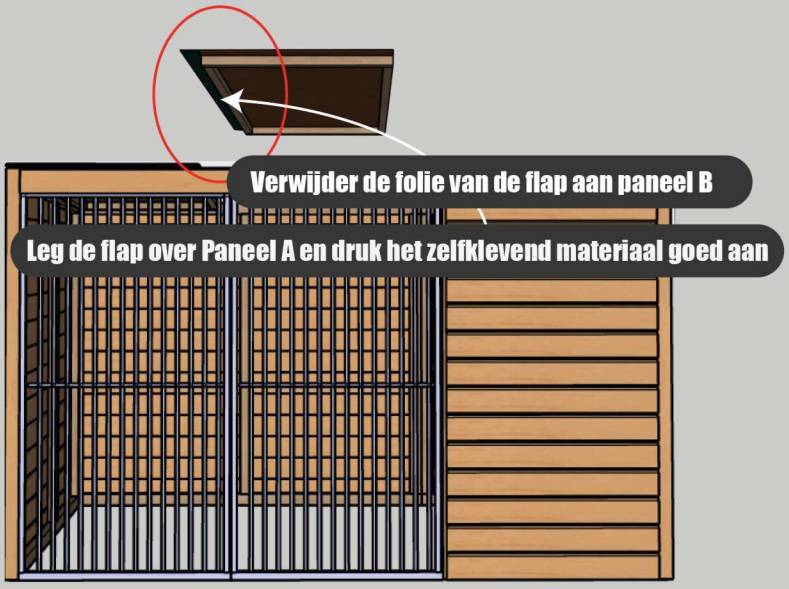


Leg dakpaneel B direct naast dakpaneel A


Houd de frames aan de binnenzijde gelijk

De flap overlapt hiermee het vorige paneel

Montage stap 11


7x Schroef 80 mm

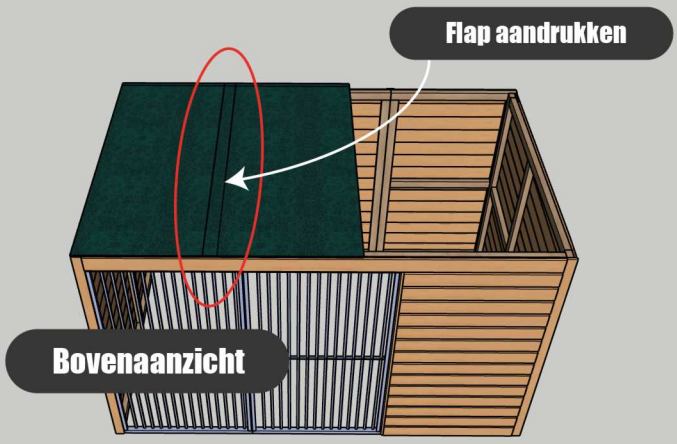


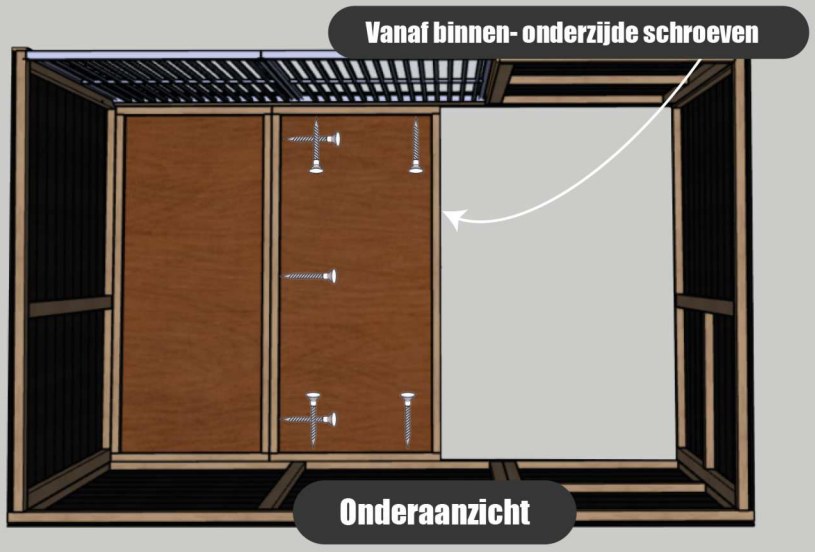

Montage stap 12

1x Dakpaneel B
7x Schroef 80 mm

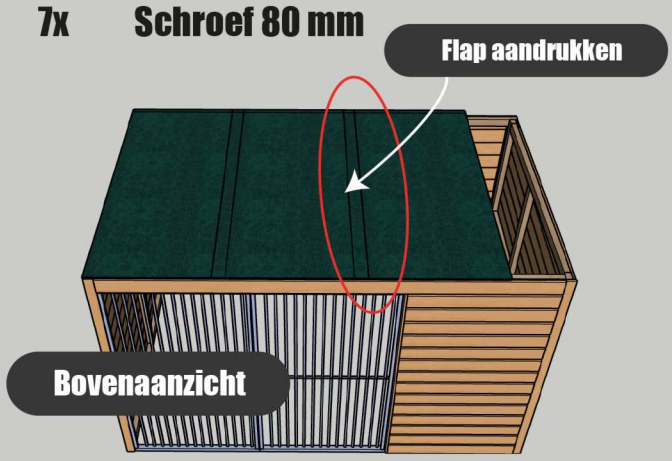


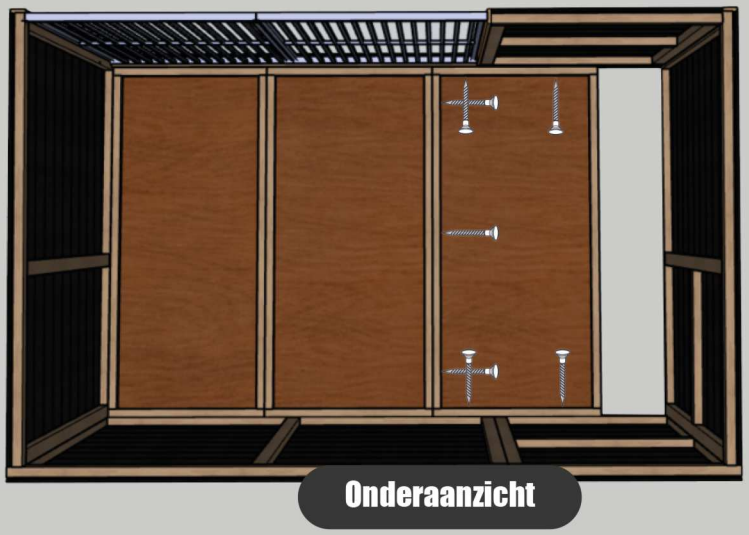

MONTAGE STAPPENPLAN

Montage stap 13


1x Dakpaneel D
5x Schroef 80 mm

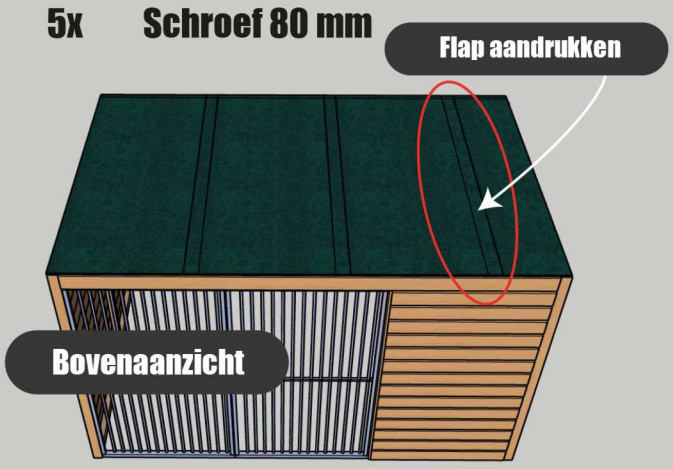



Montage stap 14

1x Daktrim voorzijde
2x Daktrim kopzijde
20x Schroef 40 mm

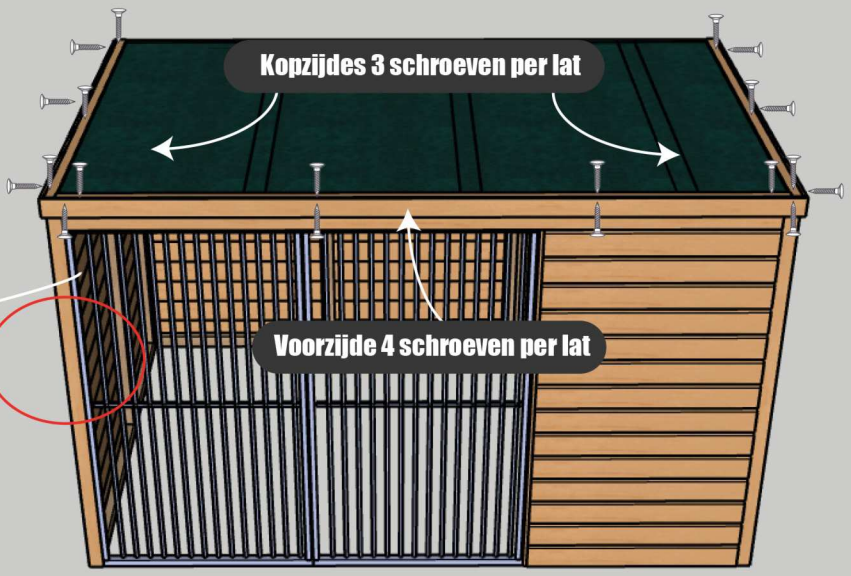



Montage stap 15

1x Lat 65x16 mm 1815 mm
6x Schroef 60 mm

